jWIN

CADRE PHOTO NUMERIQUE

Guide d'instructions
JP-177, JP-187, JP-197

Lisez attentivement les instructions de ce guide avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour référence ultérieure.

Vous avez une question à poser ? Visitez notre site http://www.jWIN.com

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Instructions pour la protection de l'environnement

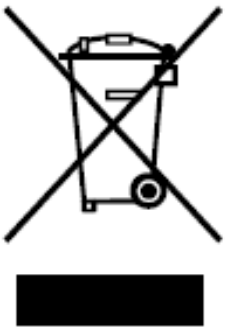

Ne vous débarrassez pas de cet appareil en le jetant avec vos ordures ménagères mais déposez-le à un point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur le produit indique que les recommandations de mise au rebut se trouvent dans les instructions d'utilisation ou sur l'emballage. Les matériaux de ce produit sont recyclables. En nous aidant à les réutiliser, pour quelque usage que ce soit, vous apportez une importante contribution au projet de protection de l'environnement. Consultez vos autorités locales pour savoir si des installations de collecte pour recyclage ont été aménagées.

Avertissements de sécurité importants

1. Pour éviter des risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
2. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier. Confiez cette opération uniquement à un technicien qualifié.

Le règlement de la FCC spécifie que toute altération ou modification de l'appareil non expressément approuvée par la partie en charge de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Instructions de sécurité importantes

1. **LISEZ LES INSTRUCTIONS** - Familiarisez-vous avec toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre appareil.
2. **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS** - Conservez ces instructions de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
3. **TENEZ COMPTE DES AVERTISSEMENTS** – Conformez-vous très exactement aux recommandations portées dans les notes d'avertissement, celles concernant l'appareil même ou son utilisation.
4. **RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS** - Conformez-vous très exactement aux instructions d'utilisation et autres.
5. **EAU ET HUMIDITÉ** – N'utilisez pas votre appareil à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver le linge et/ou d'une piscine.
6. **CHALEUR** – Éloignez votre appareil de toute source de chaleur telle qu'un radiateur, un climatiseur ou un four, et de tout appareil dégageant de la chaleur (par exemple un amplificateur).
7. **ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** - Branchez votre appareil uniquement sur une alimentation électrique du type décrit dans les instructions d'utilisation ou marqué sur le produit même.
8. **NETTOYAGE** – Nettoyez votre appareil avec un chiffon sec.
9. **OUVERTURES D'AÉRATION** – Veillez à ce qu'aucun objet ni liquide ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil via les ouvertures d'aération.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Instructions de sécurité importantes - suite

10. **PIEDS ET SUPPORTS** – Utilisez votre appareil uniquement sur des pieds ou des supports recommandés par le constructeur. Si vous posez l'appareil sur un pied ou un support, déplacez toujours le pied ou le support avec prudence. Un arrêt trop brusque, une force excessive ou une surface accidentée suffit pour que le pied, ou le support, et l'appareil posé dessus se renversent, source de blessures corporelles, dégâts matériels ou dommages pour l'appareil.

11. **RÉPARATION** – Vous devez impérativement apporter votre appareil à un technicien professionnel qualifié lorsque :
    a. Un objet ou un liquide est tombé sur l'appareil.
    b. L'appareil est resté sous la pluie.
    c. L'appareil est tombé et a été endommagé.
    d. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement, ou alors avec des performances nettement moindres.
12. **INTERVENTION** – Seules les opérations indiquées dans ce guide sont permises à l'utilisateur. Toutes les autres, notamment celles de réparation, sont du seul ressort d'un technicien professionnel qualifié.
13. **PLOMB ET MERCURE** – Votre appareil peut contenir du plomb et/ou du mercure. Aussi, sa mise au rebut est-elle soumise à règlement par vos autorités locales afin de protéger l'environnement. Pour plus de détails sur les instructions de mise au rebut ou de recyclage, consultez vos autorités locales ou visitez le site de l'EIA (Electronic Industries Alliance) – http://www.eiae.org

Instructions de sécurité supplémentaires

- Si vous n'utilisez pas votre appareil, rangez-le dans un endroit où il ne risque pas d'être abîmé ou écrasé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Spécifications FCC pour les utilisateurs résidant aux États-Unis

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son bon fonctionnement. Reportez-vous au règlement 47 CFR, section 15.19.

Cet appareil a été testé et s'est révélé conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, définies dans l'article 15 du règlement FCC. Ces limites ont été choisies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel.
Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, faute d'une installation conforme aux instructions de ce manuel, peuvent perturber les communications. Pour le savoir, il vous suffit d'éteindre puis de rallumer l'appareil. Pour éliminer ce type d'interférence, essayez les conseils suivants :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur.
- Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio/TV compétent.

Remarque : Toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie en charge de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur. Reportez-vous au règlement 47 CFR, section 15.21.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Note de l'IC (Industry Canada) pour les utilisateurs résidant au Canada

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son bon fonctionnement. Reportez-vous au règlement IC RSS 210, section 5.11. La mention "IC" précédant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie que notre produit a fait l'objet d'une déclaration de conformité et présente toutes les spécifications techniques exigées par l'IC (Industry Canada). Elle n'implique nullement que le produit a été approuvé par l'IC (Industry Canada). Reportez-vous au document Self-Marking 6(f) et RSP 100, Sec. 4.

MISE EN ROUTE

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JP-177 / JP-187 / JP-197. Déballez-le et rangez soigneusement les accessoires pour ne pas les perdre.

Cadre photo numérique avec écran numérique LCD TFT de 7”

- Affiche les photos numériques sur l’écran panoramique de 7”
- Capable de décoder le format JPEG et les fichiers MP3
- Reconnaît plusieurs cartes mémoire, comme SD, MMC et MS
- Port USB2.0
- Fonction d’alarme avec calendrier
- Haut-parleurs
- Offre un diaporama avec une durée de lecture réglable pour chaque photo
- Fonctionne sans ordinateur
- Options de rotation/changement de sens horizontalement ou verticalement
- Sortie AV

Contenu de l’emballage

- Cadre photo numérique
- Télécommande
- Base détachable
- Adaptateur CA (normes UL/cUL)
- Guide d'instructions

MISE EN ROUTE

Emplacements des éléments de commande

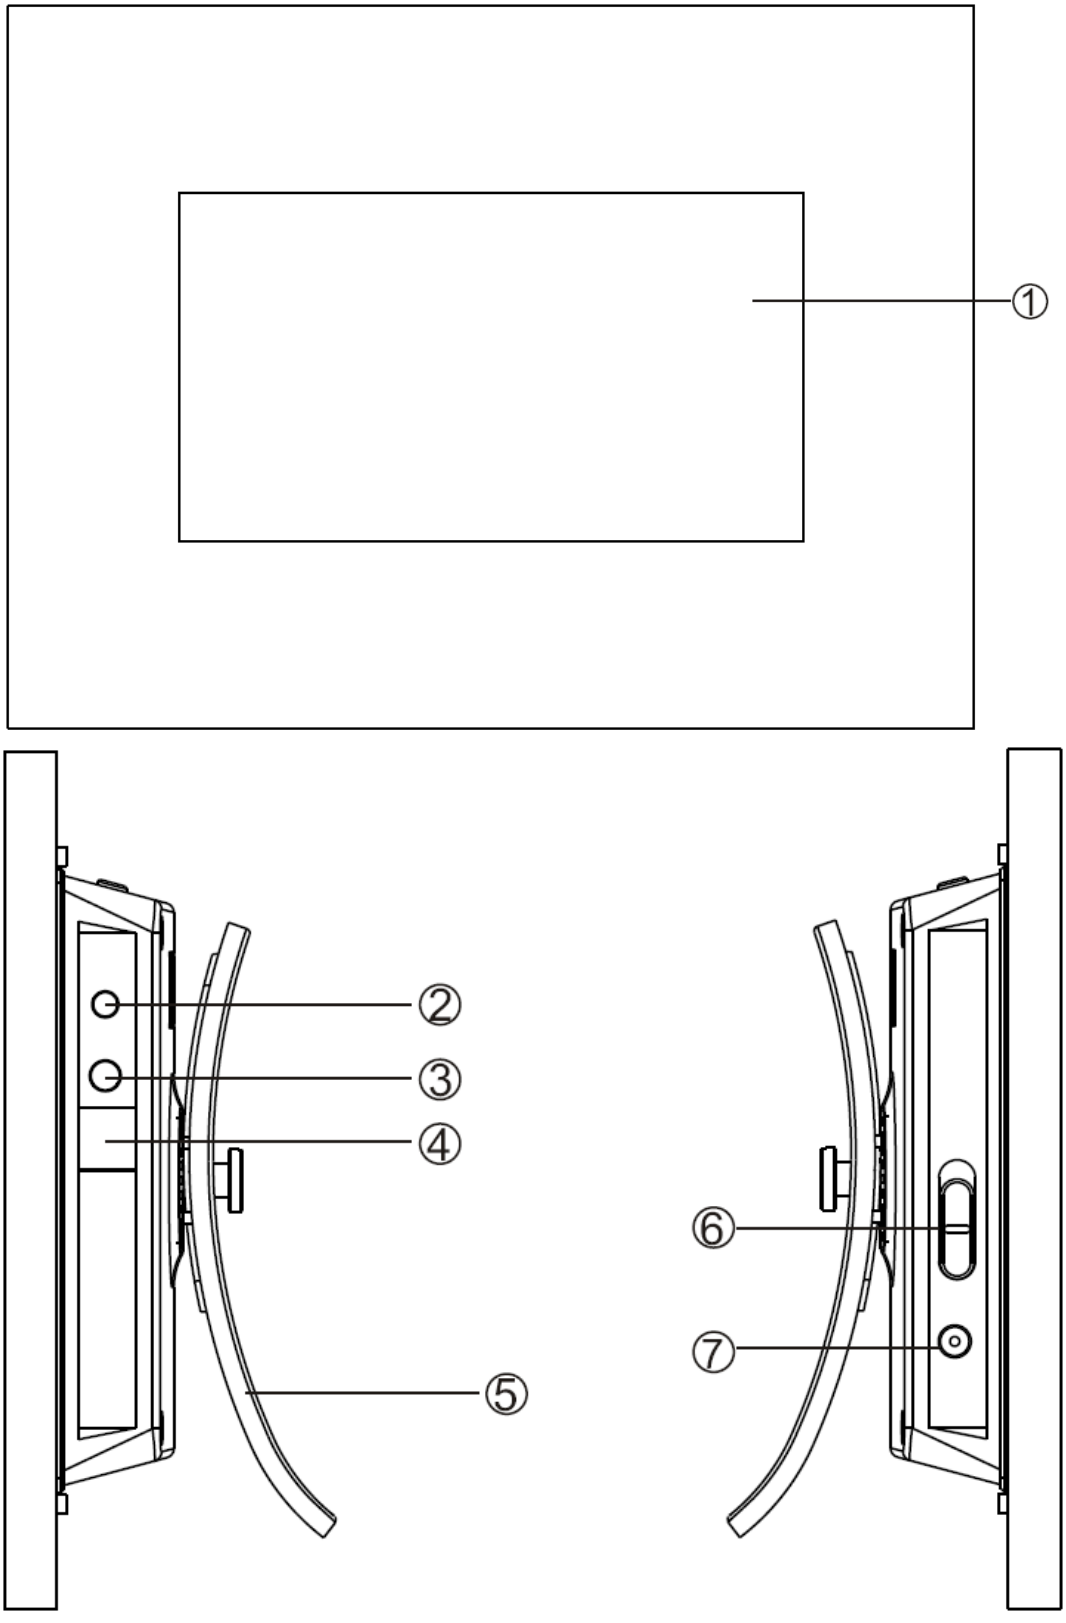

MISE EN ROUTE

Emplacements des éléments de commande - Suite

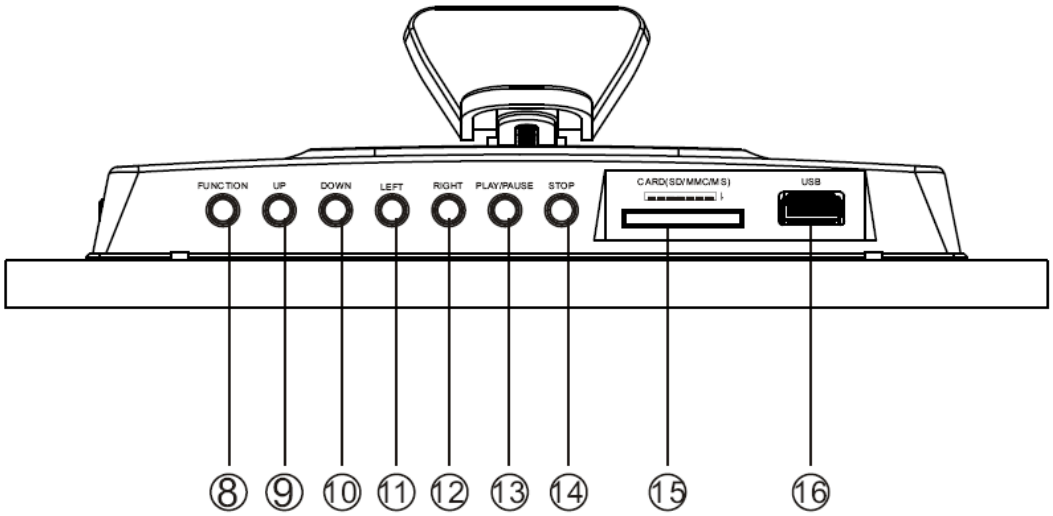

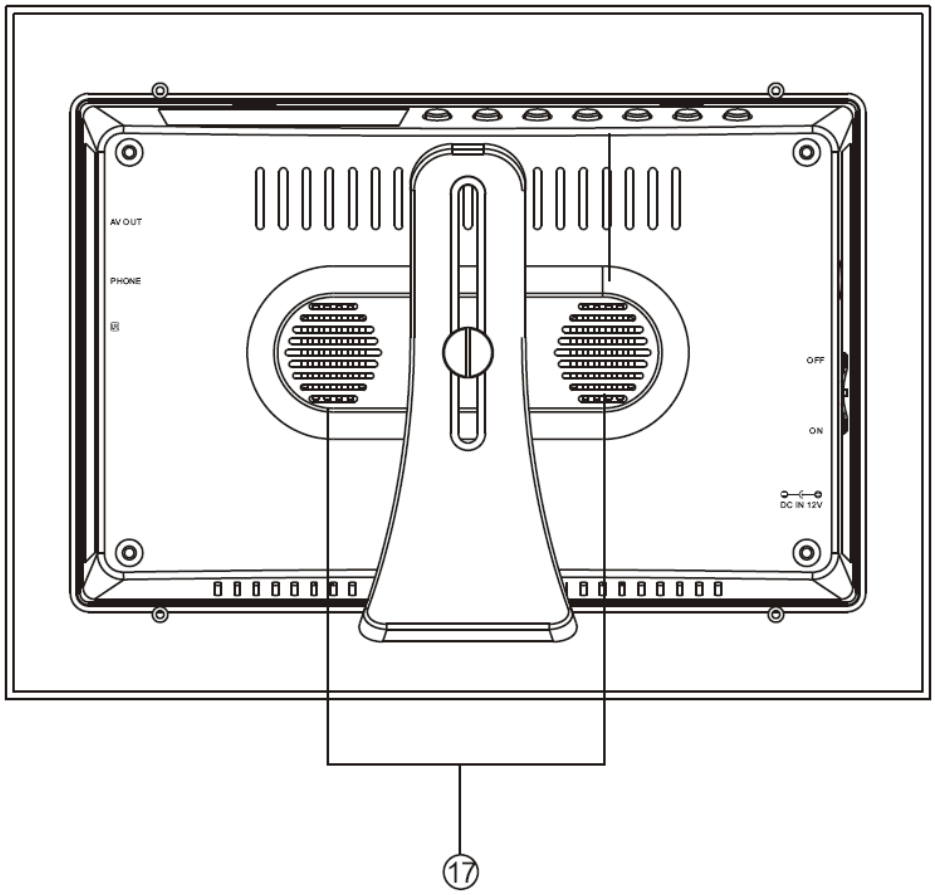

MISE EN ROUTE

Emplacements des éléments de commande - Suite

1. Ecran d'affichage	10. Bouton DOWN (BAS)
2. Prise AV OUT (SORTIE AV)	11. Bouton LEFT (GAUCHE)
3. Prise HEADPHONE (CASQUE)	12. Bouton RIGHT (DROITE)
4. Capteur de télécommande	13. Bouton PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)
5. SUPPORT	14. Bouton STOP (ARRET)
6. Bouton POWER (ALIMENTATION)	15. Fente pour CARTE MEMOIRE
7. Prise d'ENTREE CC 12V	16. Port USB
8. Bouton FUNCTION (FONCTION)	17. HAUT-PARLEURS
9. Bouton UP (HAUT)	

Emplacements des boutons de la télécommande

1. Bouton DISPLAY (AFFICHAGE)
2. Bouton STANDBY (VEILLE)
3. Bouton MENU
4. Bouton SUBTITLE (SOUS-TITRAGE)
5. Bouton L/R (GAUCHE/DROITE)
6. Bouton REPEAT (REPETITION)
7. Bouton SETUP (REGLAGES)
8. Bouton ENTER (ENTRER)
9. Boutons de NAVIGATION
10. Bouton FUNCTION (FONCTIONS)
11. Bouton FWD (AVANCE RAPIDE)
12. Bouton REV (REMBOBINAGE RAPIDE)
13. Bouton CLOCK (HORLOGE)
14. Bouton CALENDAR (CALENDRIER)
15. Bouton SPEAKER (HAUT-PARLEUR)
16. Bouton TFT On/Off (activé/désactivé)
17. Clavier NUMERIQUE
18. Bouton ZOOM (AGRANDISSEMENT)
19. Bouton PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)
20. Bouton STOP (ARRET)
21. Bouton MUTE (SOURDINE)
22. Bouton VOLUME –
23. Bouton VOLUME +

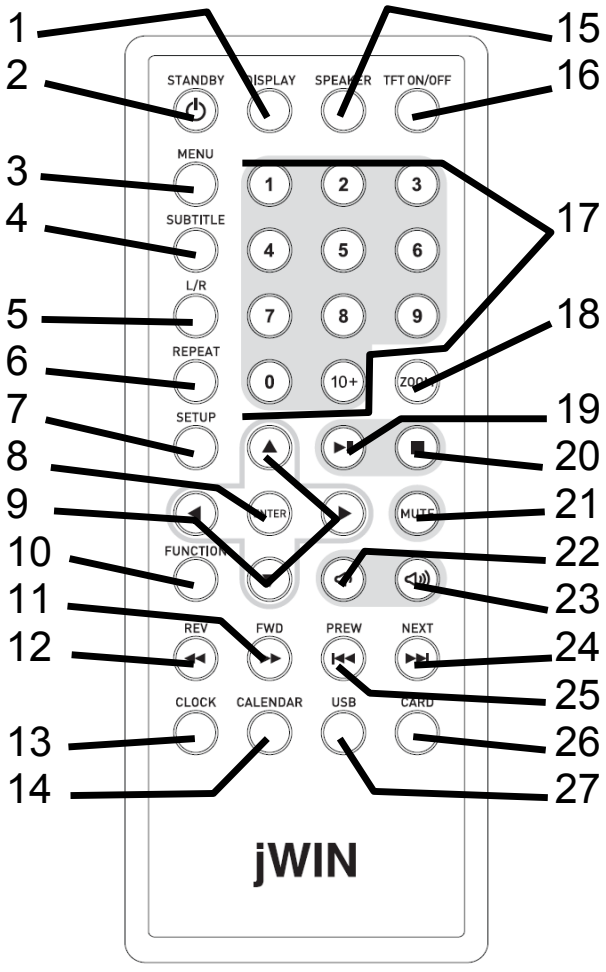

MISE EN ROUTE

Emplacements des boutons de la télécommande - suite

24. Bouton NEXT (SUIVANT)
25. Bouton PREV (PRECEDENT)
26. Bouton CARD (CARTE)
27. Bouton USB

Préparations

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur CA dans la prise CA du JP-177, JP-187, ou du JP-197 et branchez l'autre extrémité à une prise électrique CA domestique.
2. Insérez une carte mémoire dans le logement approprié en haut du cadre.

Remarque : Votre cadre photo accepte les cartes mémoires MMC, MS, SD. Chaque carte ne peut être introduite dans le lecteur que dans un seul sens; NE FORCEZ PAS. Dès lors que vous l'introduisez dans le bon sens, elle doit glisser très facilement et entrer au fond de son logement pour se bloquer en position.

3. Allumez votre cadre de photo.

Mise en marche/arrêt

1. Faîtes glisser l'interrupteur **ON/OFF (marche/arrêt)** situé à l'arrière du cadre pour le mettre en position **ON (MARCHE).**
2. Faîtes glisser l'interrupteur **ON/OFF (marche/arrêt)** situé à l'arrière du cadre pour le mettre en position **OFF (ARRET).**

Utilisation du casque

Pour une écoute privée, insérez la prise d'un casque ou d'écouteurs dans la prise **HEADPHONE**.

Remarque: Ecouter de la musique à un fort volume peut causer un dommage permanent sur l'audition. Réglez le volume à un niveau confortable d'écoute.

MISE EN ROUTE

Connexion au téléviseur

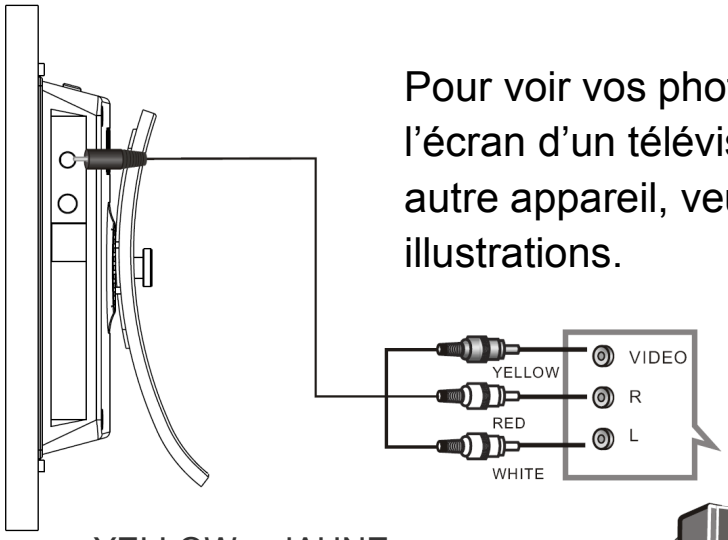

Pour voir vos photos digitales sur l'écran d'un téléviseur ou d'un autre appareil, veuillez suivre ces illustrations.

YELLOW = JAUNE
RED = ROUGE
WHITE = BLANC
VIDEO = VIDEO
R = DROITE
L = GAUCHE

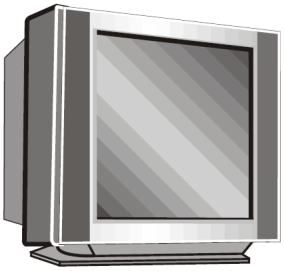

Fixation du support

Suivez ces instructions pour connecter le support.

1. Connectez le support à l'arrière du cadre photo comme illustré.

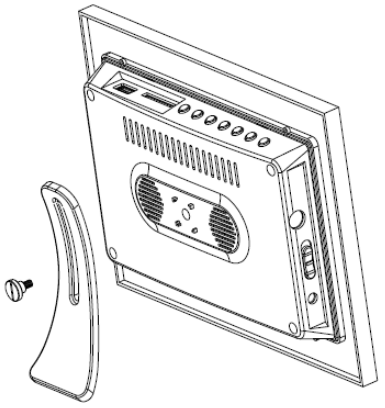

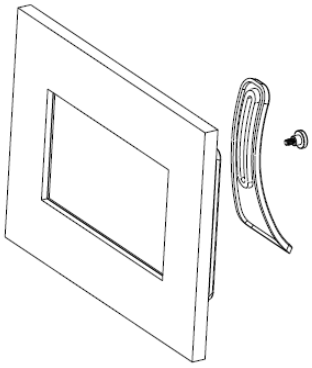

2. Faîtes glisser le support de bas en haut pour ajuster l'angle.

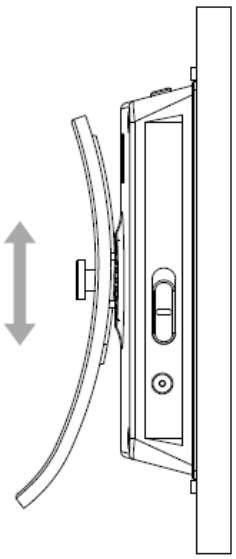

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Réglages du système

Dans le menu d'accueil, appuyez sur les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner l'option de réglage pour afficher le menu des réglages. Appuyez sur les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner le paramètre désiré. Appuyez de nouveau sur les boutons de **NAVIGATION** pour choisir les différentes sous options proposées pour chaque paramètre sur l'écran.

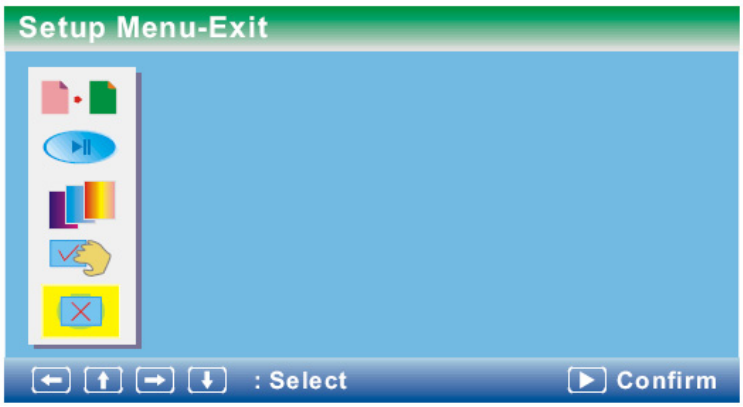

Réglages des photos

- *Durée d'intervalle:* L'appareil offre plusieurs options de réglage des intervalles de temps entre les photos: 5 secondes /10 secondes/15 secondes /30 secondes /1minute /3 minutes.
- *Effets de transition:* Sélectionnez l'un des effets proposés pour le changement d'une photo à une autre : Pas d'effet /Couvrir vers le haut/ Couvrir vers le bas/ Couvrir vers la gauche/ Couvrir vers la droite/ Découvrir vers le haut/ Découvrir vers le bas/ Découvrir vers la gauche/ Découvrir vers la droite / Essuyer vers le haut/ Essuyer vers le bas/ Essuyer vers la gauche / Essuyer vers la droite / Pousser vers le haut / Pousser vers le bas/ Pousser vers la gauche / Pousser vers la droite / Cacher verticalement / Cacher horizontalement / Proportion couleur verticale / Proportion couleur horizontale / Aléatoire.
- *Navigation:* Choisissez cette option pour accéder au mode vignettes et au mode de gestion des fichiers.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lecture automatique

Les options de lecture automatique incluent les photos et la musique.

Réglages de l'affichage

- *Type d'affichage*: Cette option est utilisée pour sélectionner le plein écran et le type normal.
- *Luminosité/contraste:* Cette option est utilisée pour sélectionner la luminosité et le contraste vidéo.
- *Luminosité TFT/contraste TFT / Saturation TFT:* Pour sélectionner la luminosité, le contraste et la saturation de l'écran LCD TFT.
- *Durée d'intervalle :* Pour faire défiler les photos avec un intervalle d'une certaine durée. Il y a plusieurs options : 5 secondes /10 secondes /15 secondes /30 secondes /1minute /3 minutes.

Réglages personnalisés

- *Mode de répétition :* Il y a quatre modes : Répéter une plage, répéter le dossier, tout répéter et répétition DESACTIVEE.
- *Style:* Sélectionnez un des styles suivants pour afficher différents styles du menu des réglages. Les options sont: style 1/style 2/style 3/style 4.
- *Encodage*: Permet de sélectionner la méthode d'encodage des sous-titres. Une fois que l'option correcte d'encodage est sélectionnée, le système affichera les sous-titres dans la langue fournie dans le fichier du film.
- *Défaut:* Pour réinitialiser les données par défaut.

Quitter

Appuyez sur **ENTER** pour quitter le menu des réglages.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Visionnage des photos

Après le démarrage, le menu d'accueil apparaîtra sur l'écran. Utilisez les boutons de **NAVIGATION [◀▶▲▼]** pour choisir l'option photo et appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

Dans le menu photo, l'unité affichera les photos automatiquement une par une. Durant la lecture des photos, appuyez sur le bouton **STOP** pour accéder au mode vignettes. En mode vignettes, les informations sur les photos s'affichent en bas de l'écran : Résolution, Date de création, Rotation et Diaporama.

Rotation des images

En mode vignettes, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour surligner l'option de rotation et appuyez sur le bouton **ENTER** pour faire pivoter la photo.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Diaporama

Sélectionnez l'option Diaporama pour afficher les images une par une. Pour faire pivoter les images en mode Diaporama, utilisez les boutons de **NAVIGATION** comme suit:

- ▲ Vertical (demi-tour vertical)
- ▼ Horizontal (demi-tour horizontal)
- ◀ 90° (dans le sens des aiguilles d'une montre)
- ▶ 90° (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)

Lecture musicale

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner les options de musique. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

- En mode Musique, le système mettra automatiquement les fichiers en lecture par le média par défaut (USB ou Carte) en commençant par le premier fichier.
- Les fichiers de musique peuvent également être spécifiquement choisis en mode Musique en les sélectionnant directement et en appuyant sur le bouton **ENTER** pour démarrer la lecture.

Photos et Musique

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner les options Photo + Musique. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

- Les photos s'afficheront sous le mode Diaporama.
- La musique lue par le média par défaut (USB ou Carte) commencera par le premier fichier.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Calendrier

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner les options du calendrier. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

1. *Display (Affichage):* Sélectionnez ce paramètre pour afficher le calendrier
2. *Date set (Réglage de la date):* Sélectionnez ce paramètre pour changer la date sous ce format aaaa-mm-jj
3. *Exit (quitter):* Sélectionnez ce paramètre pour retourner au menu principal.

Horloge

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner l'option Horloge. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

Display (Affichage): Choisissez **CLOCK** pour afficher seulement l'horloge sur l'écran ou choisissez **CLOCK & CALENDAR** pour afficher l'horloge et le calendrier.

1. *Set Time (Réglage de l'heure):* Sélectionnez ce paramètre pour changer l'heure sous ce format hh:mm:ss.
2. *Exit (quitter):* Sélectionnez ce paramètre pour retourner au menu principal.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Alarme

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner l'option Alarme. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

1. *Enable (Activer):* Choisissez **ON** pour activer l'alarme et choisissez **OFF** pour désactiver l'alarme.
2. *Set Time (Réglage de l'heure d'alarme):* Sélectionnez ce paramètre pour régler l'alarme sous le format hh:mm
3. *Exit (quitter):* Sélectionnez ce paramètre pour retourner au menu principal.

Remarque 1: Lorsqu'une alarme est déclenchée, veuillez appuyer sur le bouton **STOP** pour désactiver l'alarme en cours. Si un autre bouton est utilisé pour arrêter l'alarme, l'alarme retentira de nouveau 9 minutes après.
Remarque 2: Si **ENABLE** (ACTIVE) est en position **ON**, l'alarme retentira chaque jour à la même heure.

Alimentation automatique

Dans le menu d'accueil, utilisez les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner l'option d'activation automatique. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

1. *Power On Enable (Activer l'alimentation):* Choisissez l'option **On/Off** pour activer/désactiver le minuteur d'alimentation.
2. *Power Off Enable (Désactiver l'alimentation):* Choisissez l'option **On/Off** pour activer/désactiver le minuteur d'alimentation.
3. *Set Time (Réglage de l'heure):* Sélectionnez ce paramètre pour changer l'heure d'activation/désactivation.
4. *Exit (quitter):* Sélectionnez ce paramètre pour retourner au menu principal.

Remarque: Le minuteur d'activation/désactivation signifie que lorsque le système atteint l'heure réglée et que le minuteur est activé, le système activera/désactivera automatiquement l'alimentation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement de la télécommande

- *TFT on/off (TFT activé/désactivé):* Appuyez sur le bouton **TFT ON/OFF** pour activer le rétro-éclairage de l'écran LCD TFT. Appuyez de nouveau pour désactiver le rétro-éclairage de l'écran LCD TFT.
- *Speaker (Haut-parleur):* Durant la lecture, appuyez sur le bouton **SPEAKER** pour désactiver le haut-parleur ou la sortie par le casque.
- *Clavier numérique :* Ces boutons sont utilisés pour entrer l'heure ainsi que les numéros des fichiers média. Lorsqu'un paramètre numérique est affiché sur l'écran, appuyez sur les touches **NUMERIQUES** 0-10+ pour sélectionner l'entrée désirée et appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.
- *Zoom:* Durant la lecture des **PHOTOS,** appuyez sur le bouton **ZOOM** pour agrandir l'image comme suit :

- *Stop (Arrêt):* Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter l lecture. Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour reprendre la lecture.
- *Play/Pause (Lecture/Pause)***:** Appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** pour mettre la lecture en pause, appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
- *Mute (Sourdine):* Appuyez sur le bouton **MUTE**, la sortie audio de l'unité principale sera désactivée. Appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur les boutons **VOL+ / VOL-** pour activer de nouveau la sortie sonore.
- *Vol+ & Vol-:* Appuyez sur le bouton **VOL +** pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton **VOL-** pour réduire le volume.
- *Nex (Suivant)t:* Appuyez sur le bouton **NEXT** durant la lecture pour sauter un fichier ou une image vers l'avant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement de la télécommande - suite

- *Prev (Précédent):* Appuyez sur le bouton **PREV** durant la lecture pour sauter un fichier ou une image vers l'arrière.
- *Standby (Veille):* Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour faire permuter l'alimentation entre le mode normal et le mode de veille.
- *Display (Affichage):* Durant la lecture, appuyez sur le bouton **DISPLAY** pour afficher le fichier et les informations de durée.
- *Menu:* Appuyez sur le bouton **MENU** durant la lecture pour retourner au menu d'accueil.
- *Subtitle (Sous-titres)***:** Appuyez sur le bouton **SUBTITLE** de manière répétée pour sélectionner les langues de sous-titrage ou pour activer/désactiver l'affichage des sous-titres.

Remarque: Cette fonction est disponible selon le média utilisé.

- *L/R (Gauche/Droite)***:** Durant la lecture, appuyez sur le bouton **L/R** pour sélectionner le mode de canal gauche/droite/ stéréo.

Remarque: Cette fonction est disponible selon le média utilisé.

- *Repeat (Répétition):* Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour sélectionner la répétition d'un seul fichier, de tous les fichiers ou désactiver la répétition.
- *Setup (Réglage):* Sélectionnez l'option de réglage pour afficher le menu des réglages. Appuyez sur les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner le paramètre désiré. Puis appuyez sur les boutons de **NAVIGATION**, les sous-options pour chaque paramètre apparaîtront sur le côté droit de l'écran.
- *Navigation (▲▼◀▶):*Appuyez sur les boutons de **NAVIGATION** pour sélectionner les paramètres désirés ou pour faire pivoter la photo durant la lecture.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement de la télécommande - suite

- *Enter (Entrer):* Appuyez sur ce bouton pour confirmer la sélection.
- *Function (Fonction):* Appuyez une fois sur le bouton **FUNCTION** pour accéder au menu d'accueil qui apparaîtra sur l'écran d'affichage.
- *Rev (Rembobinage):* Appuyez sur le bouton **REV** durant la lecture normale des fichiers vidéo ou audio. Les différentes options de vitesse de lecture défileront à chaque fois que vous appuyez : X2, X4, X8, X16, X32, Normal. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour retourner à une lecture normale.
- *Fwd (Avance):* Appuyez sur le bouton **FWD** durant la lecture normale des fichiers vidéo ou audio. Les différentes options de vitesse de lecture défileront à chaque fois que vous appuyez : X2, X4, X8, X16, X32, Normal. Appuyez sur le bouton **PLAY** pour retourner à une lecture normale.

Nettoyage de l'unité

Eteignez l'unité avant de la nettoyer.

Nettoyage de l'écran

Essuyez avec un chiffon propre, doux et sans ouate pour enlever la poussière. Si nécessaire, appliquez une petite quantité de produit nettoyant pour les vitres ne contenant ni ammoniaque ni alcool.

Nettoyage de la surface extérieure et du cadre

Essuyez l'extérieur du cadre avec un chiffon sec et doux. Le cas échéant, mouillez légèrement le chiffon avec un produit nettoyant ne contenant ni ammoniaque ni alcool.

ATTENTION : L'alcool et l'ammoniaque peuvent endommager la surface extérieure de votre appareil.

GUIDE DE DEPANNAGE

Aucune photo n'apparaît

- L'adaptateur CA n'est pas branché correctement. Vérifiez la connexion du câble d'alimentation sur le cadre photo (à gauche) et sur la prise secteur.
- Vérifiez que vous avez allumé le cadre photo. Le cas échéant, faîtes glisser l'interrupteur ON/OFF en position ON.
- Les fichiers ne sont peut-être pas en format JPEG. L'unité n'accepte que les formats JPEG
- Vous n'avez pas inséré de carte mémoire. Insérez une carte mémoire.
- La carte mémoire n'est pas prise en charge par votre cadre de photo. Ce dernier ne reconnaît que les cartes SD, MMC, MS ou XD. L'insertion de toute autre carte risque d'endommager la carte et/ou le cadre.
- La carte mémoire est vide. Sortez la carte et vérifiez qu'elle contient des photos. Le cas échéant, réinsérez-la dans le cadre.

L'image est déformée

- L'image peut être réellement déformée. Vérifiez sur votre ordinateur si cette image est déformée pareillement.

La photo est inversée

- La photo est inversée à l'écran, horizontalement ou verticalement. Appuyez sur les boutons de **NAVIGATION [◀▶]** autant de fois que nécessaire pour rétablir la photo dans le bon sens.

Pas de son

- Il n'y a peut-être pas de fichier musical dans la clé USB ou sur la carte. Vérifiez la source.
- Cette unité ne reconnaît que les fichiers audio numériques MP3.
- Le volume peut être réduit. Augmentez le niveau sonore en utilisant les boutons **VOL +/-** de l'unité ou de la télécommande.

SPECIFICATIONS

- Panneau LCD
  - Format d'image: 4:3, 16:9, Letterbox
  - Taille diagonale : 7"
  - Angles de vue: Gauche/Droite: 50° Haut: 30° Bas: 50°
  - Luminosité (cd/m^2): 150
  - Proportion de contraste: 400:1
- Puissance de sortie audio
  - Sortie maximum: 1W x 2
- Entrées & Sorties
  - Prise de casque stéréo de 3.5mm
  - Prise d'entrée (CC) de l'adaptateur d'alimentation
  - Sortie AV
- Type de carte mémoire
  - SD, MMC et MS
  - Port USB2.0
- Sources d'alimentation
  - Adaptateur d'alimentation CA
    - Entrée (CA): 100-240V 50/60Hz 0.6A Max.
    - Sortie (DC): 12V 1.5A
- Puissance de consommation: 12W

jWIN

Tél : 516-626-7188
Télécopie : 516-626-7105

Site Web : www.jWIN.com

© 2007 jWIN Electronics Corp. All rights reserved. No portion of this printed material or product enclosed herewith including design, shape and graphics, may be reproduced or transmitted in any form without the expressed written consent of jWIN Electronics Corp. by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or use of an information storage and retrieval system. Any unauthorized distribution or reproduction of this printed material or product, or any portion thereof, will be prosecuted to the fullest possible extent of the law.